


T - образный адаптер с наружной резьбой BSP 60°.


Стандарт: ISO 228-PF

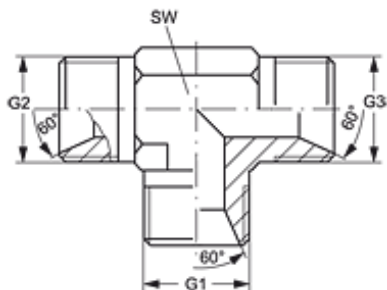

Наименование (сталь)	Наименование (нерж. сталь)	Резьба BSP			SW (мм)
		G1	G2	G3	
702-04-04	702i-04-04	1/4	1/4	1/4	14
702-06-06	702i-06-06	3/8	3/8	3/8	19
702-08-08	702i-08-08	1/2	1/2	1/2	22
702-12-12	702i-12-12	3/4	3/4	3/4	27
702-16-16	702i-16-16	1	1	1	33
702-20-20	702i-20-20	1 1/4	1 1/4	1 1/4	41
702-24-24	702i-24-24	1 1/2	1 1/2	1 1/2	48

T - образный адаптер с наружной резьбой BSP 60° - BSPT - BSP 60°.


Стандарт: ISO 228-PF, ISO-PT

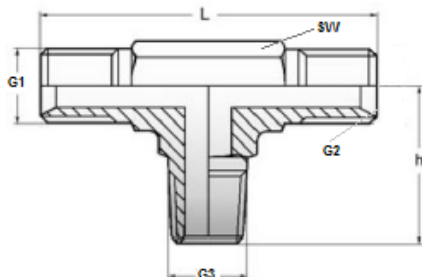

Наименование (сталь)	Резьба			SW (мм)
	G1 (BSP)	G2 (BSP)	G3 (BSPT)	
712-04	1/4	1/4	1/4	14
712-06	3/8	3/8	3/8	19
712-08	1/2	1/2	1/2	22
712-12	3/4	3/4	3/4	27
712-16	1	1	1	33

T - образный адаптер с внутренней/наружной резьбой BSP 60°.


Стандарт: ISO 228-PF

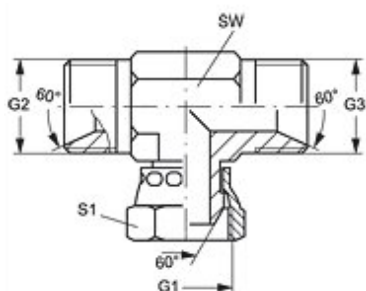

Наименование (сталь)	Наименование (нерж. сталь)	Резьба BSP			Размер (мм)	
		G1	G2	G3	S1	SW
737-04-04	737i-04-04	1/4	1/4	1/4	19	14
737-06-06	737i-06-06	3/8	3/8	3/8	22	19
737-08-08	737i-08-08	1/2	1/2	1/2	27	22
737-12-12	737i-12-12	3/4	3/4	3/4	32	27
737-16-16	737i-16-16	1	1	1	38	33
737-20-20	737i-20-20	1 1/4	1 1/4	1 1/4	50	41
737-24-24	737i-24-24	1 1/2	1 1/2	1 1/2	55	50

L - образный адаптер с внутренней/наружной резьбой BSP 60°.

Стандарт: ISO 228-PF

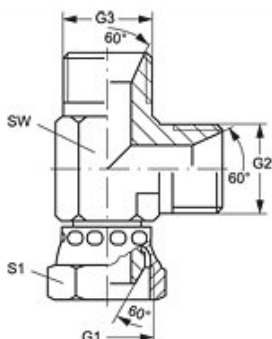

Наименование (сталь)	Наименование (нерж. сталь)	Резьба BSP			Размер (мм)	
		G1	G2	G3	S1	SW
747-04-04	747i-04-04	1/4	1/4	1/4	19	14
747-06-06	747i-06-06	3/8	3/8	3/8	22	19
747-08-08	747i-08-08	1/2	1/2	1/2	27	22
747-12-12	747i-12-12	3/4	3/4	3/4	32	27
747-16-16	747i-16-16	1	1	1	41	35
747-20-20	747i-20-20	1 1/4	1 1/4	1 1/4	50	41
747-24-24	747i-24-24	1 1/2	1 1/2	1 1/2	55	50